7100 Rider Floor Scrubber
USE and CARE Guide

FOR SAFETY: READ OPERATOR'S MANUAL BEFORE OPERATING MACHINE.

⚠ **WARNING:** Failure to follow these warnings may result in personal injury, electrocution, electrical shock, fire or explosion: Do not use flammable liquids or operate machine in or near flammable liquids, vapors or combustible dusts. Do not pick up flammable materials or reactive metals. Keep sparks and open flame away. Keep battery hood open when charging. Disconnect battery cables before servicing machine.

DAILY: *BEFORE* EACH USE

1. Check the battery charge levels and charge if needed. (See below).

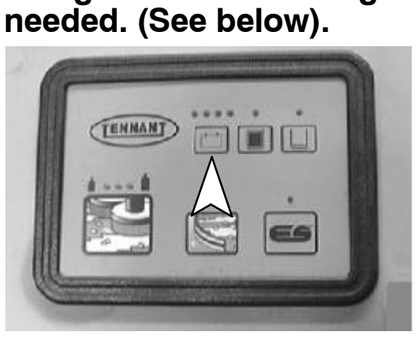

2. Install brushes or pads on machine. Check for entangled debris.

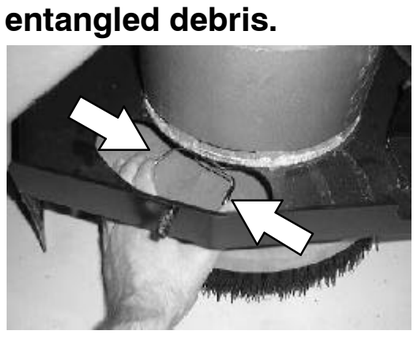

3. Empty the debris tray. (Cylindrical Scrub Head Only)

4. Clean squeegee and turn the blade over if worn.

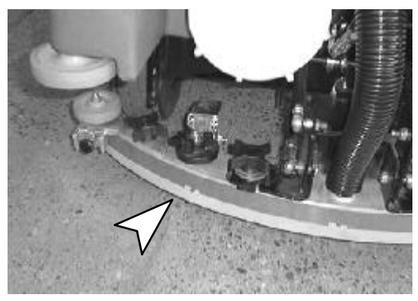

5. Make sure recovery tank is empty. If ES equipped, clean screen filter.

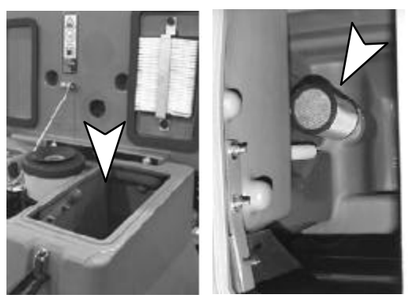

6. Make sure solution tank is empty and screen filter is clean.

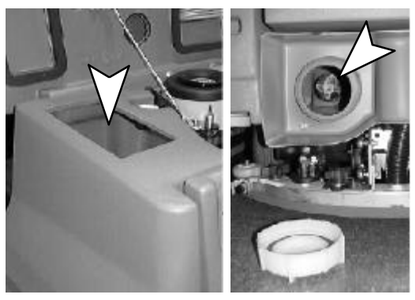

7. Inspect the tank cover seals and clean if needed.

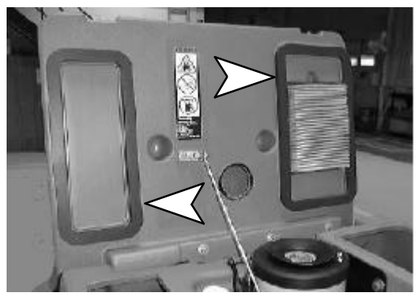

8. Fill solution tank with water to approx. 5" from top and add approved products.

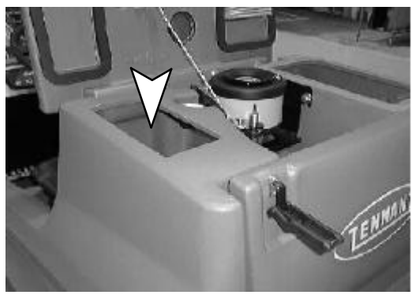

9. If ES equipped, fill recovery tank to lower sensor with water and add approved products.

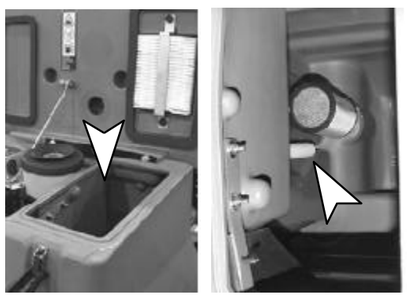

FOR RECOMMENDED APPROVED CLEANING PRODUCTS, CONTACT YOUR AUTHORIZED DISTRIBUTOR OR SERVICE CENTER.

DAILY: *AFTER* EACH USE

1. Drain and clean the recovery tank and if ES equipped, clean screen filter.

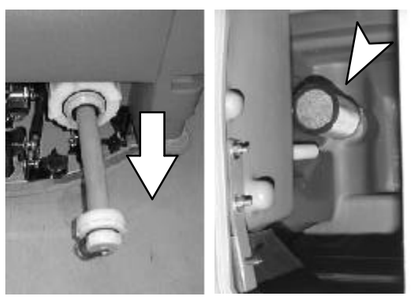

2. Drain and clean the solution tank and clean screen filter.

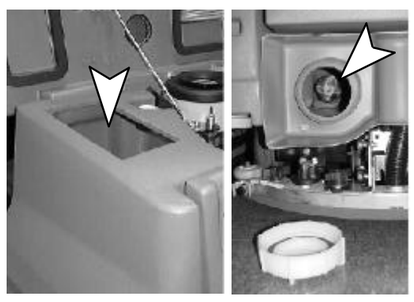

3. Clean the vacuum fan inlet filter.

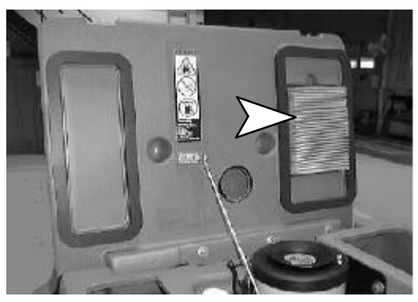

4. Check the battery charge levels and charge if needed. (See below).

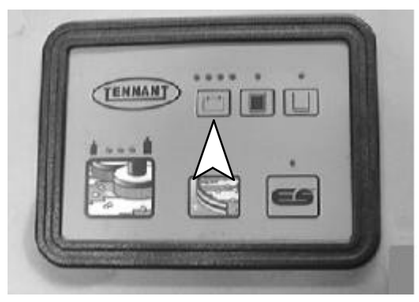

5. Clean squeegee and turn the blade over if worn.

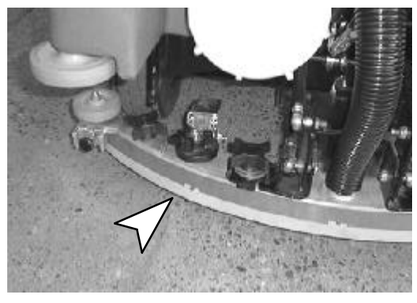

6. Check the vacuum hose for blockage.

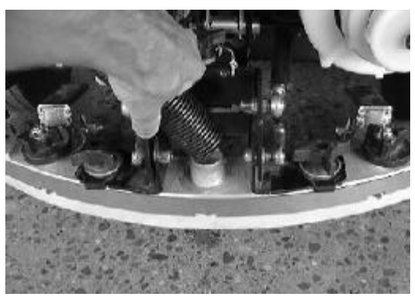

7. Check the scrub head pads/brushes for wear and entangled debris.

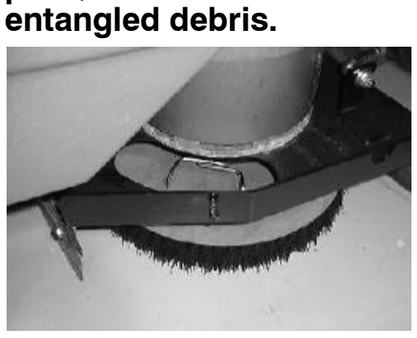

8. Empty the debris tray. (Cylindrical Scrub Head Only)

BATTERY CHARGING INFORMATION:
Before charging, check battery fluid level. The fluid level (A) should cover the battery plates (B) a 1/4". Add distilled water if needed. DO NOT OVERFILL.

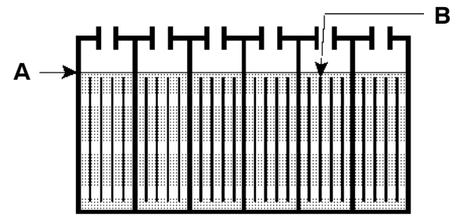

When disconnecting the battery charger always remember to unplug the charger from the wall outlet first.

MONTHLY: *Refer to the Operator's Manual for further details.*

1. Lubricate all grease fittings and steering chain with *Lubriplate EMB* grease (Tennant p/n 01433-1).

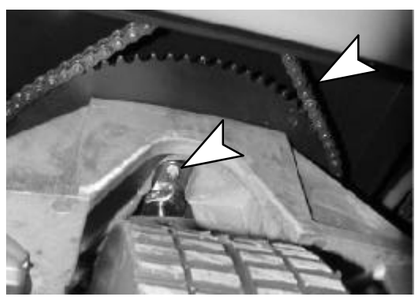

2. Check drive belt tension. (Cylindrical Scrub Head Only)

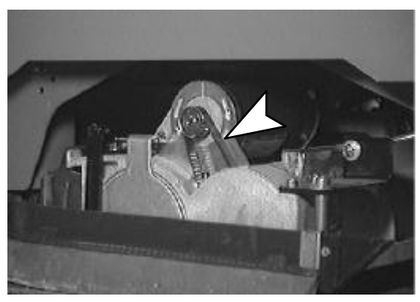

3. Clean the battery terminals and cables. Use a strong solution of baking soda and water

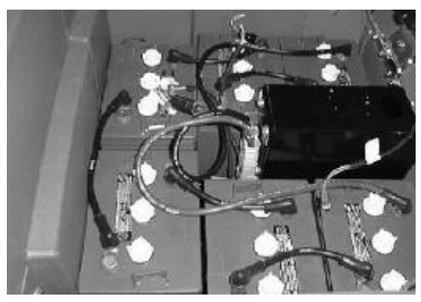

4. Check brake adjustment.

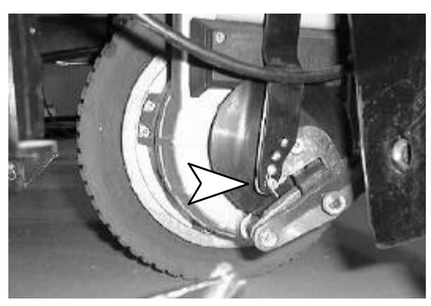

5. Check tires for damage and wear.

ATTENTION: FOR MACHINE REPAIRS, CONTACT AN AUTHORIZED SERVICE CENTER.

613779 Rev 00 (10-02)

Pulidora de pisos ***7100***

Guía de USO y MANTENIMIENTO

PARA SU SEGURIDAD: LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE PONER LA MAQUINA EN FUNCIONAMIENTO.

⚠ ADVERTENCIA: Ignorar esta advertencia podrá traer como consecuencia daño personal, electrocución, choque eléctrico, incendio o explosión. No utilice líquidos inflamables ni ponga la máquina en funcionamiento cerca de líquidos inflamables, vapores o residuos combustibles. No recoja materiales inflamables o metales reactivos. Mantenga alejada de chispas y llamas. Mantenga la tapa de la batería abierta al cargar. Desconecte los cables de la batería antes de realizar el servicio a la máquina.

DIARIAMENTE: *ANTES* DE CADA USO

1. Revise los niveles de carga de la batería y cárguela de ser necesario (Ver más adelante).

2. Instale los cepillos o almohadillas en la máquina. Compruebe que no haya residuos enredados.

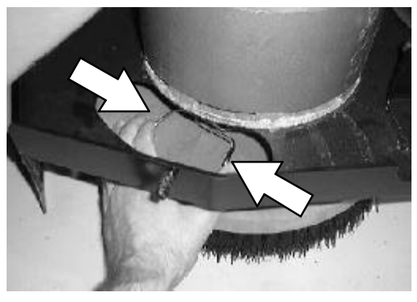

3. Limpie la bandeja de residuos. (Solamente la Cabeza de Limpieza Cilíndrica)

4. Limpie el rodillo de goma y gire la hoja en caso de estar gastada.

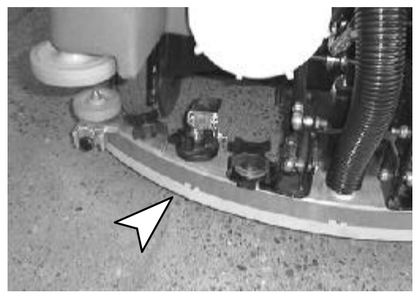

5. Asegúrese de que el tanque de recuperación esté vacío. Si está equipado con ES, limpie el filtro.

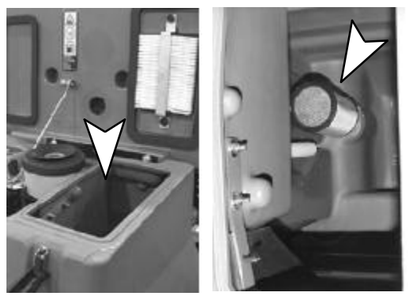

6. Asegúrese que el tanque de solución esté vacío y que el filtro esté limpio.

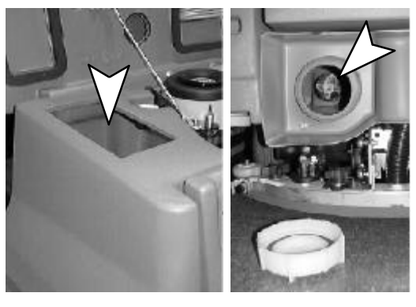

7. Revise los sellos de la tapa del tanque y límpielos de ser necesario.

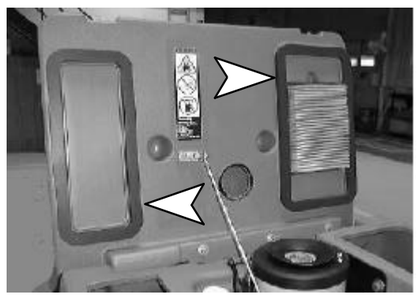

8. Llene el tanque de solución con agua hasta aprox. 5” (13cm) desde el borde y agregue productos aprobados.

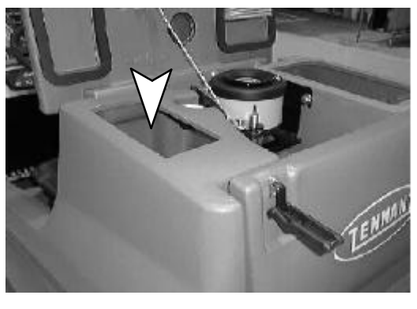

9. Si está equipado con ES, llene el tanque de recuperación hasta el censor más bajo con agua y agregue productos aprobados.

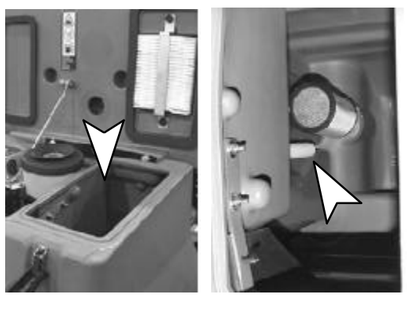

PARA OBTENER MAYOR INFORMACIÓN RESPECTO A PRODUCTOS DE LIMPIEZA APROBADOS, CONSULTE A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. O AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

DIARIAMENTE: *LUEGO* DE CADA USO

1. Drene y limpie el tanque de recuperación y si está equipado con ES, limpie el filtro.

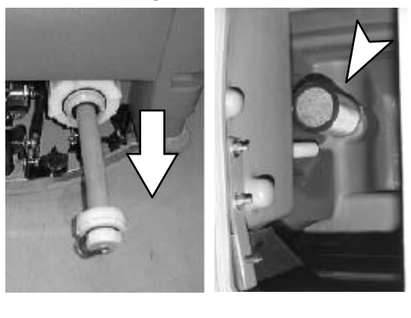

2. Drene y limpie el tanque de solución y limpie el filtro.

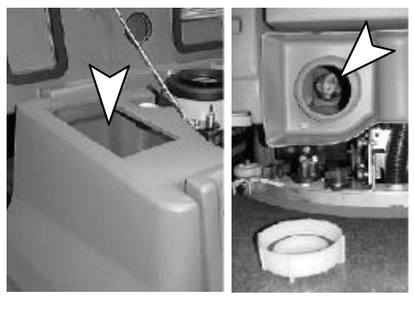

3. Limpie el filtro de entrada de ventilación de aire de la aspiradora.

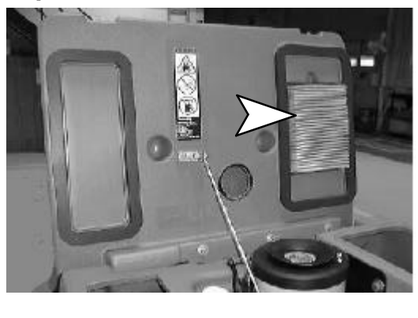

4. Revise los niveles de carga de la batería y cárguela de ser necesario (Ver más adelante).

5. Limpie el rodillo de goma y gire la hoja en caso de estar gastada.

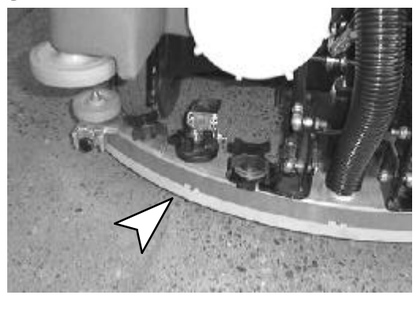

6. Compruebe que la manguera de la aspiradora no esté obstruida.

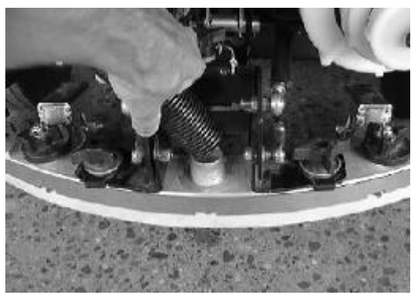

7. Compruebe que las almohadillas/cepillos de la cabeza de limpieza no estén gastados o tengan residuos enredados.

8. Limpie la bandeja de residuos. (Solamente la Cabeza de Limpieza Cilíndrica)

INFORMACION PARA CARGA DE BATERÍA: Antes de cargarla, compruebe el nivel de fluido de la misma. El nivel de fluido (A) debería cubrir ¼” (0,6 cm)de las placas (B) de batería. Agregue agua destilada si fuera necesario. NO LLENE EN EXCESO.

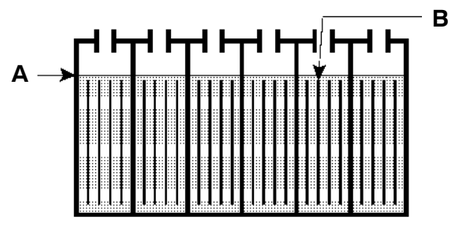

Cuando desconecte el cargador de batería, recuerde siempre desenchufar el cargador del toma corriente de la pared, primero.

MENSUALMENTE: *Consulte el Manual de Instrucciones para más detalles.*

1. Lubrique todos los recipientes para grasa y la cadena de dirección con grasa Lubriplate EMB (Tennant p/n 01433-1).

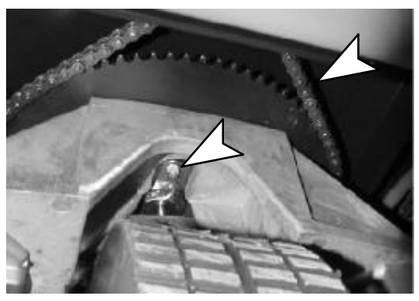

2. Compruebe la tensión de la correa de transmisión. (Solamente la Cabeza de Limpieza Cilíndrica)

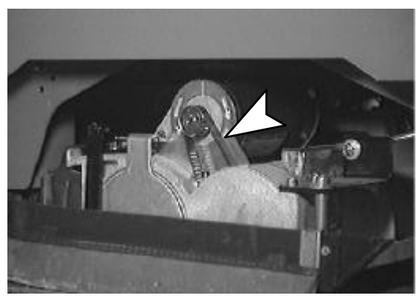

3. Revise los terminales y cables de la batería. Utilice una solución fuerte de agua y bicarbonato de soda.

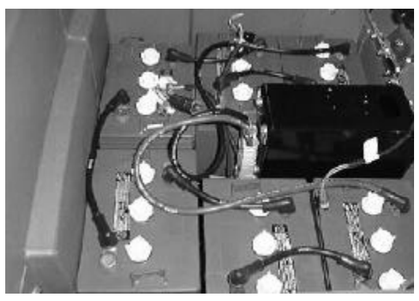

4. Revise el ajuste del freno.

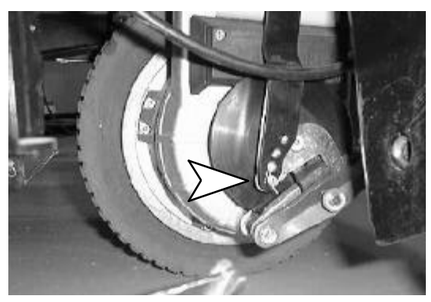

5. Compruebe que las ruedas no estén dañadas o gastadas.

ATENCION: PARA LA REPARACION DE LA MAQUINA, CONTACTE A SU SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTORIZADO.

613779 Rev 00 (10-02)